


MONTAGEVEJLEDNING METALFODPLADE TIL LAGERREOL SUPER123 OG DÆKREOLER

Dette er en vejledning til hvordan man monterer metalfodplader til lagerreoler/dækreoler. Husk at rillerne på stolpen skal pege opad for korrekt opstalt af gavl og placering af metalfodplader.

*Se vejledningsvideo på vores hjemmeside.

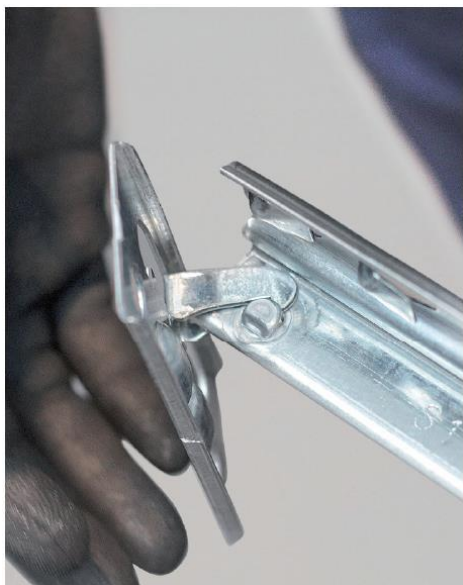

Trin 1:

Påsæt metalfodplader som vist på billedet. Sørg for at kloen hægter sig til knopperne.



Trin 2:

Slå metalfodplader i korrekt position med en gummihammer/kunststofhammer.

Se korrekt position på billedet.