


MONTAGEVEJLEDNING VÆGBESLAG TIL LAGERREOLER

Husk at rillerne på stolpen skal pege opad, for korrekt opstilling og placering af vægbeslag.

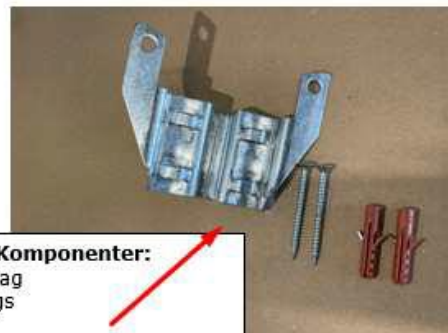

Modtaget Komponenter:

1x Vægbeslag
2x Rawlplugs
2x Skruer



Trin 1:

Påsæt vægbeslaget som vist på billedet. Slå beslaget fast på stolpen med en gummihammer / kunststofhammer.



Trin 2:

Bor huller i væggen og fastgør vægbeslaget med medfølgende rawlplugs og skruer. Bemærk at de medfølgende rawlplugs passer til almindelig mur. Ved fastgørelse til andre typer vægge; suppler selv med passende rawlplugs.