

MONTAGEVEJLEDNING SUPER K

Super K lagerreol leveres i en kompakt kasse, hvor gavlene er opdelt i halve længder for nem transport. Gavlene samles ved hjælp af et samlebeslag og derefter monteres hyldebjælker og hylder – helt uden skruer.

Kassen består af følgende elementer:

- 2-4 gavle (alt efter om der er tale om et start- eller følgefag)
- 2-4 samlebeslag (til samling af gavle)
- 8 hyldebjælker
- 4 hyldeplader
- 4-8 top- og fodplader

Værktøj:

- Gummihammer
- Handsker anbefales, da kanter kan forekomme skarpe

Trin 1: Samling af gavle

1. Identificér top og bund

Du har enten 2 eller 4 gavle i din kasse, afhængigt af om du har et start- eller følgefag. Gavlene skal samles i højden, så de bliver til fulde gavle.

Læg gavlene parallelt på gulvet, side om side, og sørg for at udstansningerne vender i samme retning på alle gavlene.

Når gavlene vender ens, lægger du dem i forlængelse af hinanden i højden.

2. Placér samlebeslaget

Samlebeslaget vender korrekt når den lille 'tap' vender op mod krogene i gavlen. Tag samlebeslaget og placér det, så det dækker samlingen mellem de to gavle, der skal forbindes.

Udstansningerne i gavlen og krogene på samlebeslaget skal vende ind mod udstansningerne i gavlen.

*Sørg for, at samlebeslaget ligger præcis hen over samlingen mellem topdelen og bunddelen af gavlene.

OBS: Bank ikke samlebeslaget helt i bund før det griber korrekt fat om alle kroge i gavlen. Når beslaget først er banket helt i bund, kan det ikke skilles ad igen.



3. Fastgør samlebeslag til gavlene

Tryk samlebeslaget ind mod gavlen og giv det et blidt slag med en gummihammer, så kroge og udstansninger griber korrekt fat.

Gentag trin 2 og 3 på den modsatte side af gavlen, så samlebeslaget sidder fast på begge sider.

4. Stil gavlen op og efterspænd beslagene

Rejs den samlede gavl forsigtigt op, så du kan kontrollere, at samlebeslagene har grebet korrekt i alle kroge.

Placér et stykke træ, tykt stykke pap eller anden form for beskyttelse under gavlen, så du ikke beskadiger dit gulv.

Giv herefter et par lette slag med gummihammeren på samlebeslaget, mens gavlen står oprejst.

5. Gentag

Trin gentages for gavl nr. 2 hvis du har et startfag.

Trin 2: Montering af top- og fodplader


Plast top- og fodpladerne monteres ved at trykke dem fast i enderne af stolpeprofilerne på gavlens top og bund.

Hvis nødvendigt kan du give dem et blidt slag med en gummihammer.

Trin 3: Montering af hyldebjælker

Vigtigt:

Før du monterer hyldebjælkerne, skal du sikre dig, at perforeringen langs hyldebjælken vender opad.

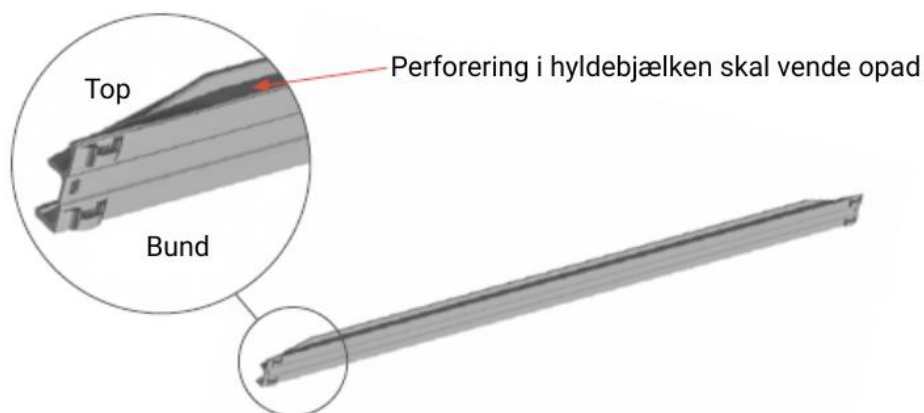

Startfag:

- Stil den første gavl op ad en væg for støtte
- Tag en hyldebjælke og monter den i den ønskede højde for nederste hylde
- Hold den anden gavl i den modsatte ende af hyldebjælken, og monter hyldebjælken på gavl nr. 2
- Gentag monteringen med endnu en hyldebjælke i samme højde, så du får et komplet bærelag
- Når begge bjælker i nederste bærelag er monteret, fortsættes til øverste bærelag. Herefter kan du frit montere de resterende hyldeniveauer i dine ønskede højder

Følgefag:

- Monter en hyldebjælke i dit eksisterende fag i den ønskede højde for nederste hylde
- Tag din nye gavl og monter hyldebjælken på gavlen i samme hyldeniveau, så du får et komplet bærelag
- Gentag processen med den anden hyldebjælke i samme højde, så nederste bærelag er fuldt samlet
- Når begge bjælker i nederste bærelag er monteret, fortsættes til øverste bærelag. Herefter kan du frit montere de resterende hyldeniveauer i dine ønskede højder

Trin 4: Montering af hyldeplader

Hyldepladerne har ombuk langs kanterne, som passer ned i perforeringen på hyldebjælkerne.

Læg hyldepladen ned på bærelaget, og sørg for, at ombukket griber korrekt omkring bjælkerne på begge sider, så hylden ligger stabilt og plant.

Har du brug for hjælp?

Scan QR-koden for at se vores videoguides og finde yderligere hjælp til monteringen.

Har du spørgsmål eller brug for personlig rådgivning, er du altid velkommen til at kontakte vores kundeservice.

